

ЗАЩИТА НАКОПИТЕЛЯ



Открываем крышку накопителя и устанавливаем защиту.

✓ ГРИЛЬ ГОТОВ!

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ РУКОВОДСТВО И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ ГРИЛЯ!



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Руководство пользователя - ваш лучший источник ответов на любые вопросы о гриле, от первого розжига и повседневного использования до ремонта и обслуживания. Если после ознакомления с руководством у вас остались вопросы, посетите нашу страницу поддержки или отправьте нам письмо по электронной почте.



СТРАНИЦА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
greenmountaingrills.com/new-grill-owners/



ПОЧТА ТЕХПОДДЕРЖКИ GMG
greenmountaingrills.com/support/

АНТЕННА



Прикручиваем антенну на контрольную панель.



LEDGE

PRIME

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ



ПОШАГОВАЯ ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД ИЛИ ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ:
[GREENMOUNTAINGRILLS.COM/GRILL-ASSEMBLY](https://greenmountaingrills.com/grill-assembly)



ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ ГРИЛЯ.



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ГРИЛЯ



ЧАСТЬ	НАЗВАНИЕ ЧАСТИ	ЧАСТЬ	НАЗВАНИЕ ЧАСТИ
1	Ручка крышки гриля	9	Решетки гриля
2	Внутренняя подсветка гриля	10	Наклонный поддон для жира
3	Дымоход	11	Отсекатель жара
4	Складной передний стол	12	Ручка регулировки отсекаателя жара
5	Кронштейны переднего стола	13	Ведерко для жира
6	Ножки и роликовые колеса с блокировкой	14	Боковой стол
7	Ножки с основными колесами	15	Защита накопителя для пеллет
8	Нижняя полка для хранения	16	Щупы для мяса



ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ



Блок питания AC

Зажимы-«крокодилы»

Провод питания DC



КРЕПЕЖ

Ключ для сборки гриля



Болт для столов M6x35мм



Болт для гриля M6x20мм



Шайбы для ручки крышки

Малый винт для крючков M5x6мм



Шайбы для ручки крышки

Антенна панели управления



СБОРКА

ПОЖАЛУЙСТА, ИЗУЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И СЛЕДУЙТЕ ИМ
РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА НОЖЕК

ВАЖНО! Гриль тяжелый. Поднимайте его минимум вдвоем.

КРЕПЕЖ



1 РАСПАКОВКА



Открываем коробку, убираем передний столик.

2 РАСПАКОВКА




Открываем **КОРОБКУ-СТАРТЕР**. Сверяемся со списком деталей, убираем лишний картон.

3 РАСПАКОВКА



Разрезаем углы коробки. Убираем все коробки из котла гриля.

4 КЛАДЕМ ПОУДОБНЕЕ

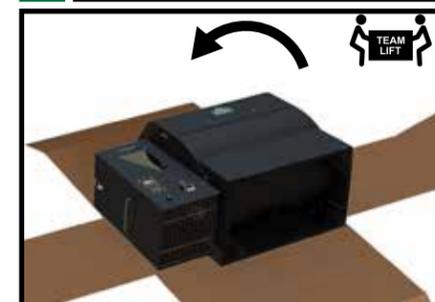


Аккуратно кладем гриль «на спину». Делаем это на картоне, чтобы не поцарапать его.

5 УСТАНОВЛИВАЕМ НОЖКИ



Подкладываем под гриль лишний картон, чтобы приподнять его.

6 УСТАНОВЛИВАЕМ НОЖКИ

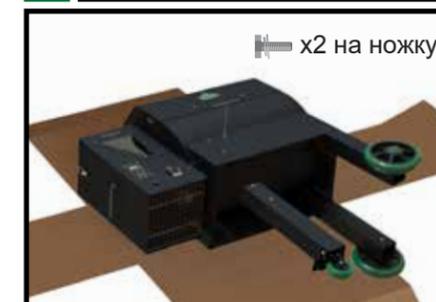

Устанавливаем ножки с роликами слева, под накопителем, ножки с большими колесами - справа.

НИЖНЯЯ ПОЛКА

ВАЖНО! Гриль тяжелый. Всегда поднимайте его минимум вдвоем.

7 СТАВИМ ГРИЛЬ ВЕРТИКАЛЬНО



Аккуратно поднимаем гриль и ставим его вертикально.

8 СТАВИМ НИЖНЮЮ ПОЛКУ



Аккуратно опускаем полку на болты, выравниваем ее по винтам-кронштейнам.



РУЧКА КРЫШКИ

ВАЖНО! 2 шайбы с каждой стороны крышки позволяют ручке не нагреваться. Важно не потерять их.

9 СНИМАЕМ РУЧКУ



Откручиваем ручку и вынимаем ее из гриля.

10 СТАВИМ РУЧКУ



Используя снятый с нее же крепеж, прикручиваем ручку снаружи крышки.

КРЕПЕЖ

12 мм

ПЕРЕДНИЙ И БОКОВОЙ СТОЛИК

ВНИМАНИЕ: Кронштейны переднего столика крепятся на те же отверстия, что и ножки.

КРЕПЕЖ

10 мм

11 ПРИКРУЧИВАЕМ СКОБЫ



Устанавливаем кронштейны для столика.

x4

12 ПЕРЕДНИЙ СТОЛ



Устанавливаем передний столик на кронштейны.

x4

13 БОКОВОЙ СТОЛ



Вставляем боковой столик в петли на стенке и устанавливаем скобу-держатель.

ДЫМОХОД

ВАЖНО! Во время работы гриля крышка дымохода ВСЕГДА должна быть открыта полностью.

КРЕПЕЖ

10 мм

14 ОТКРУЧИВАЕМ БОЛТЫ



15 УСТАНАВЛИВАЕМ ДЫМОХОД



ОТСЕКАТЕЛЬ ЖАРА


ВАЖНО! Чтобы правильно расположить отсекаТЕЛЬ жара, обратите внимание на отметки на ручке. Правая стенка гриля должна находиться на отметке -0,5. Отсекатель жара окажется в 11 см от левой стенки гриля.

РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ОТСЕКАТЕЛЯ ЖАРА

2 | 1 | 0 | 1 | 2

ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

16 ОТСЕКАТЕЛЬ ЖАРА

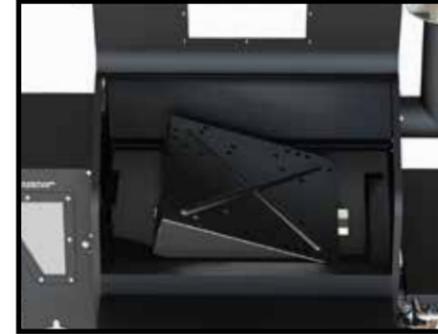

Устанавливаем отсекаТЕЛЬ жара на полозья из нержавеющей стали на передней и задней стенке.

17 РУЧКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ



Продвигаем ручку через отверстие в правой стенке гриля и аккуратно вкручиваем в отсекаТЕЛЬ жара.

18 РЕГУЛИРОВКА О/Ж




Рекомендованное положение для равномерного распределения жара - 11 см от левой стенки.

ПОДДОН, ВЕДЕРКО И РЕШЕТКИ ГРИЛЯ

ВАЖНО! Убедитесь, что вы правильно устанавливаете поддон для жира, чтобы температура гриля считывалась корректно и жир стекал по поддону в нужном направлении.

19 НАКЛОННЫЙ ПОДДОН ДЛЯ ЖИРА

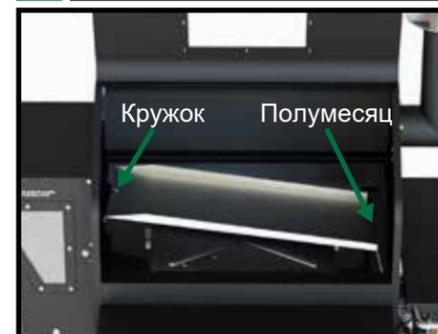

Устанавливаем поддон, ориентируясь по вырезанным отверстиям, как на иллюстрации.

20 РЕШЕТКИ ГРИЛЯ



Устанавливаем решетки.

21 ВЕДЕРКО ДЛЯ ЖИРА



Подвешиваем ведро под сток для жира и соков.