



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ГРИЛЯ



| ЧАСТЬ | НАЗВАНИЕ ЧАСТИ | ЧАСТЬ | НАЗВАНИЕ ЧАСТИ |
|-------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1 | Ручка крышки гриля | 9 | Решётки гриля |
| 2 | Внутренняя подсветка гриля | 10 | Наклонный поддон для жира |
| 3 | Дымоход | 11 | Жароотсекатель |
| 4 | Складной передний стол | 12 | Ручка регулировки жароотсекателя |
| 5 | Крепежные скобки переднего стола | 13 | Ведёрко для жира |
| 6 | Ножки и колёса-ролики с блокировкой | 14 | Боковой стол |
| 7 | Ножки с основным колесами | 15 | Защита бункера для пеллет |
| 8 | Нижняя полка для хранения | 16 | Щупы для пищи |



ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ



Провод питания AC

Зажимы "крокодилы"

Провод питания DC



КРЕПЕЖ

Ключ для сборки гриля



Болт для столиков M6x35мм



Болт для гриля M6x20мм



Шайбы для ручки крышки

Малый винт для крючков M5x6мм



Антенна панели управления



СБОРКА

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И СЛЕДУЙТЕ ИМ
РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА НОЖЕК

ВАЖНО! Гриль тяжёлый. Поднимайте его минимум вдвоём.

КРЕПЁЖ



1 РАСПАКОВКА



Открываем коробку, убираем передний столик

2 РАСПАКОВКА



Открываем **КОРОБКУ-СТАРТЕР**. Сверяемся со списком частей, убираем лишний картон.

3 РАСПАКОВКА



Разрезаем углы коробки. Убираем внутренние части и ножки.

4 КЛАДЕМ ПОУДОБНЕЕ



Аккуратно кладем гриль "на спину". Делаем это на картоне, чтобы не поцарапать гриль.

5 УСТАНОВЛИВАЕМ НОЖКИ



Подкладываем под гриль лишний картон, чтобы приподнять его.

6 УСТАНОВЛИВАЕМ НОЖКИ



Устанавливаем ножки с роликами слева, под бункером, ножки с большими колёсами - справа.

НИЖНЯЯ ПОЛКА

ВАЖНО! Гриль тяжёлый. Всегда поднимайте его минимум вдвоём.

7 СТАВИМ ГРИЛЬ ВЕРТИКАЛЬНО




Аккуратно поднимаем гриль и ставим его вертикально.

8 СТАВИМ НИЖнюю ПОЛКУ



Аккуратно опускаем полку на болты, выравниваем её по бороздкам чуть ниже.

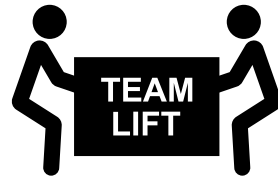

РУЧКА КРЫШКИ

ВАЖНО! 2 шайбы с каждой стороны крышки позволяют ручке не нагреваться. Их важно не потерять.

9 СНИМАЕМ РУЧКУ



Откручиваем ручку и вынимаем из гриля

10 СТАВИМ РУЧКУ



Используя снятый с неё же крепёж, прикручиваем ручку снаружи крышки.

КРЕПЁЖ

12мм

ПЕРЕДНИЙ И БОКОВОЙ СТОЛИК

ВНИМАНИЕ: Скобы для переднего столика устанавливаются на те же отверстия, что и ножки.

КРЕПЁЖ

10мм

11 ПРИКРУЧИВАЕМ СКОБЫ



Устанавливаем скобы на те же отверстия, что и ножки

x4

12 ПЕРЕДНИЙ СТОЛИК



Устанавливаем передний столик на скобы

x4

13 БОКОВОЙ СТОЛИК



Совмещаем метки столика с выступами на стенке гриля и устанавливаем столик на гриль.

ДЫМОХОД

ВАЖНО! Убедитесь, что во время работы гриля крышка дымохода ВСЕГДА открыта.

КРЕПЁЖ

10мм

14 ОТКРУЧИВАЕМ БОЛТЫ



15 УСТАНОВЛИВАЕМ ДЫМОХОД



ЖАРООТСЕКТАЕЛЬ


ВАЖНО! Чтобы правильно расположить жароотсекатель, обратите внимание на отметки на ручке. Правая стенка гриля должна находиться на отметке -0,5. Жароотсекатель окажется в 11см от левой стенки гриля.

РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ЖАРООТСЕКТЕЛЯ

2 | 1 | 0 | 1 | 2

ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

16 ЖАРООТСЕКТЕЛЬ

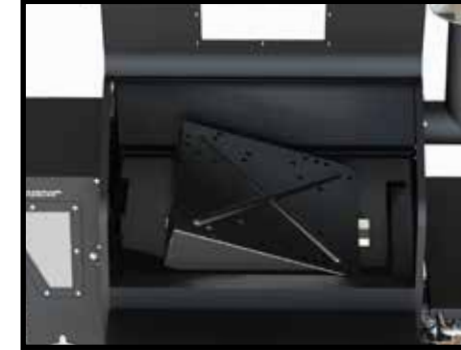

Устанавливаем жароотсекатель на полозья из нержавеющей стали на передней и задней стенке.

17 РУЧКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ



Продеваем ручку через отверстие в правой стенке гриля и аккуратно вкручиваем в жароотсекатель.

18 РЕГУЛИРОВКА Ж/О




Рекомендованное положение для равномерного распределения жара: 11 см от левой стенки.

ПОДДОН, ВЕДЁРКО И ГРИЛЬ-РЕШЁТКИ

ВАЖНО! Убедитесь, что вы правильно устанавливаете поддон для жира, чтобы температура гриля правильно считывалась и жир стекал по поддону в нужном направлении.

19 НАКЛОННЫЙ ПОДДОН ДЛЯ ЖИРА

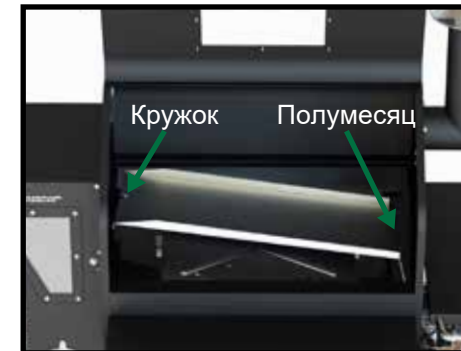

Установите поддон, ориентируясь по вырезанным отверстиям, как на иллюстрации выше.

20 РЕШЁТКИ



Установите решётки

21 ВЕДЁРКО ДЛЯ ЖИРА



Подвесьте ведро под стоком для жира и соков.